

明治大学 生田キャンパス 第一校舎6号館新築工事

# AVシステム 簡易取扱説明書 [教室1～4]

2014年4月



# 教室1～4



## ■システムの起動

ICカードパネルに教職員カードをタッチします。  
AVラックの扉が開きシステムが起動します。

タッチパネルで利用方法を選択します。

「通常講義利用」・・・通常講義時選択します。

「合同講義利用」・・・合同授業利用時に選択します。



AVラック



## マイクを利用する。



- ①AVラック内充電器よりマイクを取り出し、マイクスイッチをONします。
- ②タッチパネルのマイクボリュームで音量を調整します。
- ③使用後は、充電器に戻してください。



## タッチパネル基本操作

プロジェクター/ディスプレイの電源をONします。

システム終了ボタン

プロジェクター  
ディスプレイを  
非表示にします。



プロジェクター、ディスプレイに  
表示させたい機器を選択します。  
\*天井カメラは教室1のみです。

表示映像選択ボタンで選択した機器  
により、表示が異なります。  
操作ボタン、操作説明が表示します。

AV音量を調整します。

マイク音量を調整します。

## 常設パソコンを利用する。

②



- ① プロジェクター/ディスプレイ電源ボタンをタッチします。
- ② スライドテーブルを引出し、パソコンを起動します。
- ③ 常設PCボタンをタッチします。



## BD/DVDを利用する。

②



- ① プロジェクター/ディスプレイ電源ボタンをタッチします。
- ② BD/DVDデッキの電源をONします。  
再生したいディスクを入れてください。
- ③ BD/DVDボタンをタッチします。
- ④ 再生等のリモコン操作が可能です。



## テレビを見る (BD/DVDを利用する。)

- ①前頁の「BD/DVDを利用する」を行います。
- ②リモコンを操作します。



地上・BS・CS  
切替ボタン



チャンネルボタン

蓋を開けます。



スタートボタンを押すとメニュー表示します。  
BDデッキの各機能を使用する事ができます。

## 書画カメラを利用する。

②



- ① プロジェクター/ディスプレイ電源ボタンをタッチします。
- ② 書画カメラ本体をAVラック上に取り出します。  
本体の電源をONします。
- ③ 書画カメラボタンをタッチします。



## 外部HDMIを利用する。

②



- ① プロジェクター/ディスプレイ電源ボタンをタッチします。
- ② 外部HDMI入力端子にHDMI機器を接続します。
- ③ 外部HDMIボタンをタッチします。



## 外部PCを利用する。


②



- ① プロジェクター/ディスプレイ電源ボタンをタッチします。
- ② 外部PC入力端子にRGB端子機器を接続します。
- ③ 外部PCボタンをタッチします。



## 合同講義を利用する。～接続～

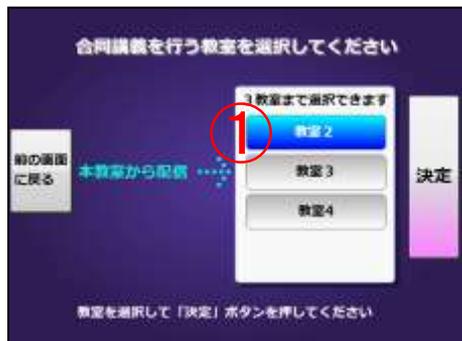


- ①接続先の教室をタッチします。  
 ※画面は教室1（親）→教室2（子）接続の場合  
 ※教室1～4はどの教室も親になれます。  
 ※カメラが常設されているのは教室1のみです。（天吊カメラ）



- ②合同講義接続の確認。  
 宜しければ、「OK」ボタンをタッチしてください。  
 その後、接続を開始します。

※接続後のタッチパネル操作は通常講義の場合と同じです。

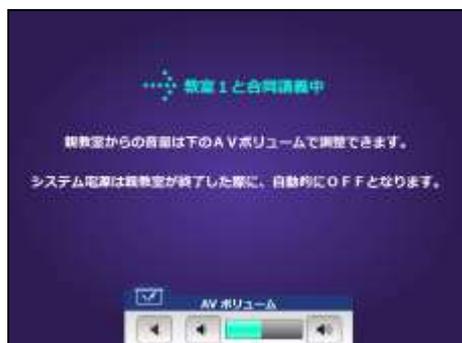

※接続後の子側画面  
 ボリューム操作のみ可能です。

## 天井カメラを利用する。



- ① プロジェクター/ディスプレイ電源ボタンをタッチします。
- ② 天井カメラボタンをタッチします。
- ③ カメラ操作を行います。

