

最初にお読みください！！利用時の注意

授業中は**AVラック扉を格納して**ご利用ください

マイク棚、AVラック扉が閉まった状態で、「**天板スイッチ**」に触れると**システムが終了**します

※終了してしまった場合は、再度「システム起動」から行ってください

天板スイッチ



開いた後に矢印の方向へ押し込めます



システム起動

<問い合わせ先>：生田サポートデスク内線 7711


対象：CF401、CF405、CF504、CF505、CF506、
CF501、CF502、CF602、CF604、CF605、

手順

1：教職員証または操作卓カードをカードリーダーにかざす



2：起動中は前面のシステム電源ランプが点滅し、起動が完了すると緑点灯に変わります
利用手順は次ページ以降を参照してください

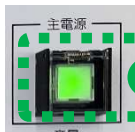

システム電源ランプが点灯に変わるまでお待ちください

システム終了

手順

1：「天板」、「マイク棚」、「AVラック扉」を閉める

マイク棚



天板
(PC、操作パネル格納場所)

AVラック扉
(Blu-rayプレーヤーなど)

2：自動的にシステムが終了し、施錠されます
システムが終了しない場合は各扉の状況を確認してください

教卓の設備

<問い合わせ先> : 生田サポートデスク内線 7711

対象 : CF401、CF405、CF504、CF505、CF506、
CF501、CF502、CF602、CF604、CF605、

① マイク (ハンド・ピン)

② 常設パソコン

③ プレビュー
モニター

④ 内線電話

⑤ 天吊りカメラ

⑥ 収録USB

⑦ Blu-rayプレーヤー

常設備品
内容物

○ケーブル類

- ・HDMIケーブル
- ・USB C→HDMI
変換ケーブル
- ・天吊りカメラ用
ケーブル
- ・USBハブ

⑧ マイク (ハンド×2本)
※CF501、CF502、CF602、
CF604、CF605のみ

⑨ プロジェクター
電源

⑩ 出力ソース選択

⑪ 教室スピーカー
音声選択

⑫ 外部入力パネル
(HDMI 1、HDMI2)

⑬ プロジェクター
電源
プロジェクター右
→学生席向かって
右側
プロジェクター左
→学生席向かって
左側

⑭ プレビューモニター
出力ソース選択

⑮ 天吊りカメラプリセット
1 → 正面
2 → 学生席向かって左
3 → 学生席向かって右

⑯ AVボリューム

⑰ マイクボリューム

常設パソコン

持込パソコン

手順 : ① → ② → ③ → ④ → ⑤

- ① 利用するプロジェクターの電源を押す
- ② パソコンを起動する
- ③ 「常設PC」を選択する
- ④ プロジェクターの音声を選択する
- ⑤ 「AV音量」を調整する

手順 : ① → ⑥ → ③ → ④ → ⑤

- ① 利用するプロジェクターの電源を入れる
- ⑥ 持込パソコンを外部入力パネルに接続する
- ③ 「HDMI1」または「HDMI2」を選択する
- ④ プロジェクターの音声を選択する
- ⑤ 「AV音量」を調整する

Blu-ray/DVD

手順 : ① → ⑦ → ③ → ④ → ⑤

- ① 利用するプロジェクターの電源を押す
- ⑦ プレーヤーを起動する
- ③ 「BD/DVD」を選択する
- ④ プロジェクターの音声を選択する
- ⑤ 「AV音量」を調整する

【その他注意事項】

- ★常設備品を利用する場合、利用後に元の場所に戻してください。
- ★常設パソコン、持込パソコンでインターネット接続する場合は、モバイル認証接続画面からMeiji ID (教員番号) で認証してください。
- ★利用終了時は全ての扉を閉めてください。全ての扉が閉まるとシステムが自動で切れます。
- ★マイク使用後は電源をOFFにして、充電器に戻してください。

教卓の設備

<問い合わせ先>：生田サポートデスク内線 7711

対象：CF401、CF405、CF504、CF505、CF506、
CF501、CF502、CF602、CF604、CF605、

天吊りカメラ

天吊りカメラ映像と音声をPCに取り込むことで、ZoomやTeamsで映像と音声を共有することができます。

※下の手順例は【インターネット接続済みPCを利用】且つ【Zoom利用時】の手順です

手順.I

常設備品棚から「天吊りカメラ用ケーブル（TypeB-TypeAケーブル）」を取り出す



手順.II

⑧と利用するPCをケーブルで接続



手順.III

Zoomにサインインしてミーティングを起動

手順.IV


オーディオ（マイクアイコン）の右側の「^」をクリックし、以下を選択

- ・マイク：**マイク (AVMATRIX USB —**
- ・スピーカー：**UMG 8300 100(HD —**

手順.V

カメラ（カメラアイコン）の右側の「^」をクリックし、以下を選択

- ・カメラ：**AVMATRIX USB —**

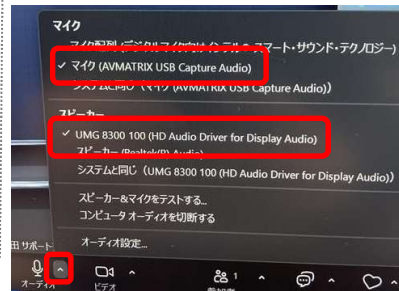

収録USB

ZoomやPanoptoを利用せずに天吊りカメラに取り込まれた映像と音声をUSBメモリに録画することができます。なお、USBメモリの貸出は行っておりません。

注意事項をご確認の上、ご自身でご用意ください。

収録USB利用時の注意点

- 【必須要件】USB3.0以上
- 【推奨】フォーマット：NTFS、exFAT
- 【USB容量目安】100分：1.8GB～2GB



手順：⑨ → ⑩ → ⑪ → ⑫

- ⑨ USBメモリーを接続
※USB接続後、録画停止が白点灯します
- ⑩ 「録画開始」を押す
※録画が開始されると⑩が赤点灯します
- ⑪ 「録画停止」を押す
※⑪が白点滅した後、点灯に変わります
- ⑫ 「USB取り出し」を押す
※⑫のランプ消灯後取り外し可能となります

【保存される動画ファイルについて】


拡張子形式：mp4
開始時分秒
ファイル名：REC_yyyymmdd_hhmmss_教室名

録画日付（西暦8桁）

対象：CF401、CF405、CF504、CF505、CF506、
CF501、CF502、CF602、CF604、CF605、

★USB3.0の見分け方


接続端子部分が青い機器がUSB3.0対応となっています。
詳細な情報は、ご購入頂いたUSBメモリのパッケージやメーカーのWEBサイト等
でご確認ください。

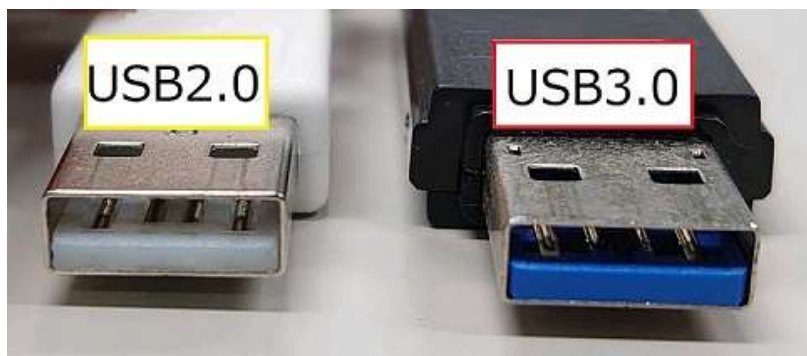

★USBメモリのフォーマット形式を確認する方法

○windowの場合

1. USBメモリをWindowsPC本体に接続
2. マイコンピュータを開き、USBメモリのアイコン上にて右クリック
3. プロパティを選択し、下図の赤枠内のフォーマット形式を確認

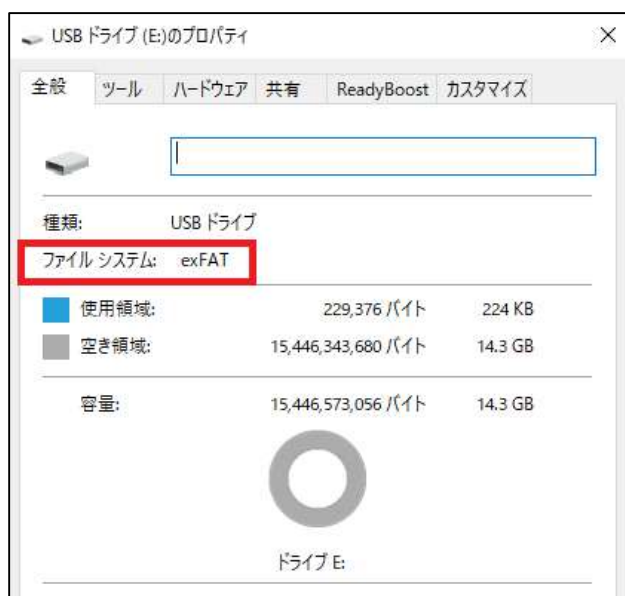

○mac OSの場合

1. お使いのUSBメモリをMacPCに接続します
2. デスクトップ画面にUSBメモリのアイコンが表示されたら、[control]キーを押しながらUSBメモリのアイコンをクリック
3. [情報を見る]→[一般情報]の順にクリック
4. 左図赤枠部でフォーマット形式を確認

