
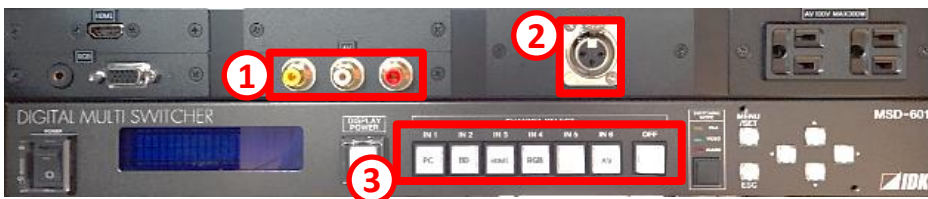


多目的室 操作マニュアル

お問い合わせ先：
中野サポートデスク
(内線 8072)
(外線 03-5343-8072)

！まず最初に！

操作卓の扉を鍵で解錠したら、
⑥の電源ボタンを押してください。

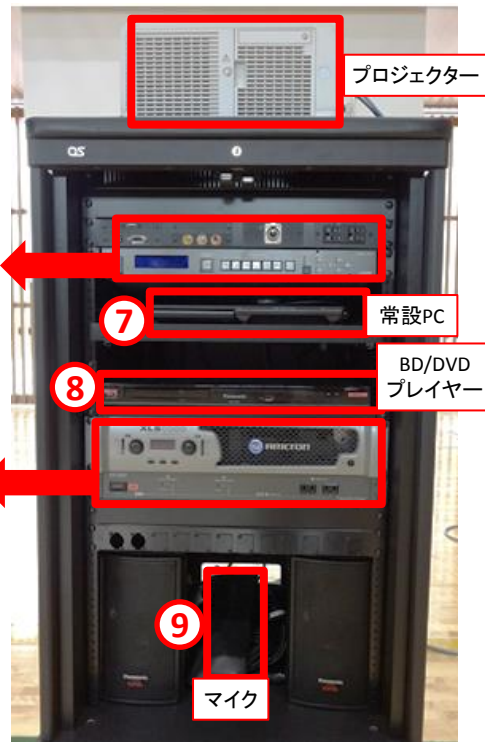

マイクを使う

手順： ⑨ → ② → ④and⑤

- ⑨マイクを取り出す。
- ②電源コードを接続し、電源を入れます。
- ④and⑤音量を調整します。

常設PCを使う


手順： ③ → ⑦ → ④and⑤

- ③「PC」ボタンを押下します。
 - ⑦常設PCを起動します。
 - ④and⑤音量を調整します。
- ※インターネット接続には、共通認証アカウント
(教職員番号/パスワード)が必要です。

！使用後は！

⑥の電源ボタンを押して扉を閉め、
鍵をかけてください。

CD,DVD,BDを再生する

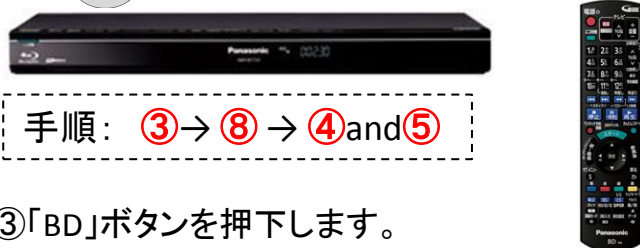

手順： ③ → ⑧ → ④and⑤

- ③「BD」ボタンを押下します。
- ⑧プレーヤーにディスクを挿入し、再生ボタンを押下します。
- ④and⑤音量を調整します。

CDラジカセを使う


手順： ③ → ① → ④and⑤

- ③「AV」ボタンを押下します。
- ①CDラジカセと操作パネルをオーディオケーブルで接続します。
CDラジカセにカセットを挿入して再生します。
- ④and⑤音量を調整します。

中野メディアサービスホームページの一般教室紹介ページ
(http://www.meiji.ac.jp/nksd/facility_class-info.html) から
マニュアルがダウンロードできます。

多目的室 操作マニュアル

お問い合わせ先：
中野サポートデスク
(内線 8072)
(外線 03-5343-8072)

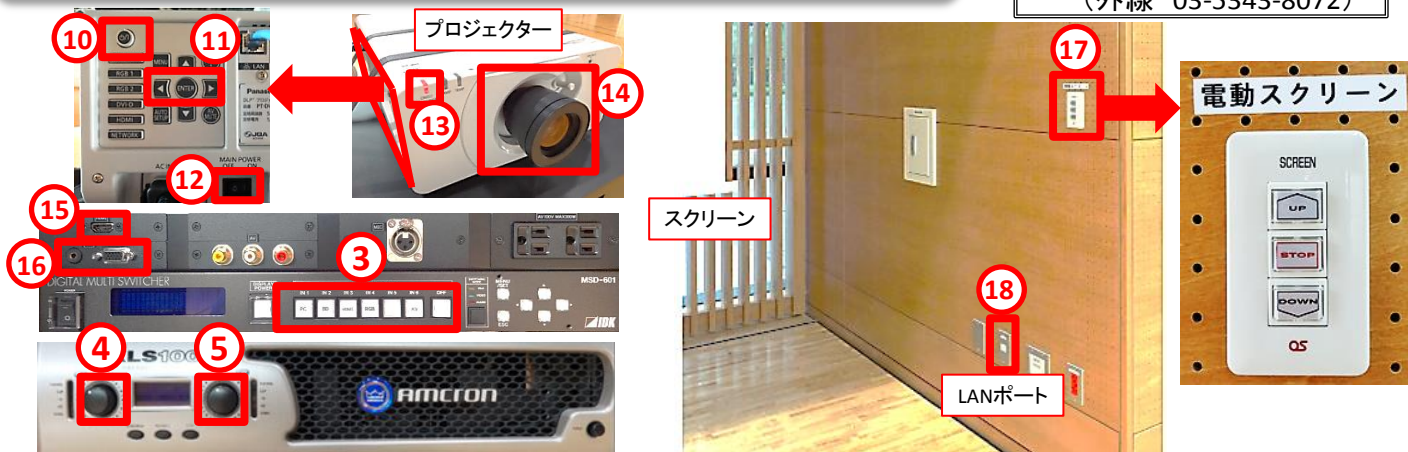

持込PCを使う

手順: ⑮or⑯ → ⑱ → ⑳ → ㉑and㉒

⑮or⑯持込PCと操作パネルを、RGBケーブルと音声ケーブルもしくは、HDMIケーブルで接続します。

⑱持込PCとLANポート(スクリーン横の壁にある)に、LANケーブルで接続します。

⑳RGBケーブルを接続した場合は「RGB」ボタンを、

HDMIケーブルを接続した場合は「HDMI」ボタンを押下します。

必要に応じて、持込PCにて投影モードへ切り替え(※1)を行います。

㉑and㉒音量を調整します。

※ インターネット接続には、共通認証アカウント(教職員番号/パスワード)が必要です。


※1 投影モードへの切り替えは、[Windows] + [P]キーで行います。

(OSやPCによって異なります)



プロジェクターを使う

手順: ㉓ → ㉔ → ㉕ → ㉖ → ㉗

㉓⑩電源ケーブルをコンセントに接続し、㉔⑬が赤く点灯したら⑩  を押下します。

※⑬が点灯しない場合は、⑫MAINPOWERをONにして点灯を確認してから⑩  を押下します。


㉖「DOWN」を押下し、スクリーンを起動します。


㉗プロジェクターの映像の映り具合を調整します。

シフトレバーを反時計回りに回してシフトレバーのロックを解除します。←

シフトレバーで投写位置を調整します。

ズームリングとフォーカスリングを回して調整します。←

※電源を切る際は⑩  を押下し、スクリーン上にメッセージが表示されるので

⑪で「実行」を選択して再度⑩  を押下します。⑬が赤く点灯したら、電源コードを

抜いてください。㉖の「UP」を押下し、スクリーンを上げます。

