


# 306教室 操作マニュアル

お問い合わせ先: 中野サポートデスク  
(内線 8072)  
(外線 03-5343-8072)

中野メディアサービスホームページの一般教室紹介ページから、マニュアルをダウンロードできます  
[http://www.meiji.ac.jp/nksd/facility\\_class-info.html](http://www.meiji.ac.jp/nksd/facility_class-info.html)

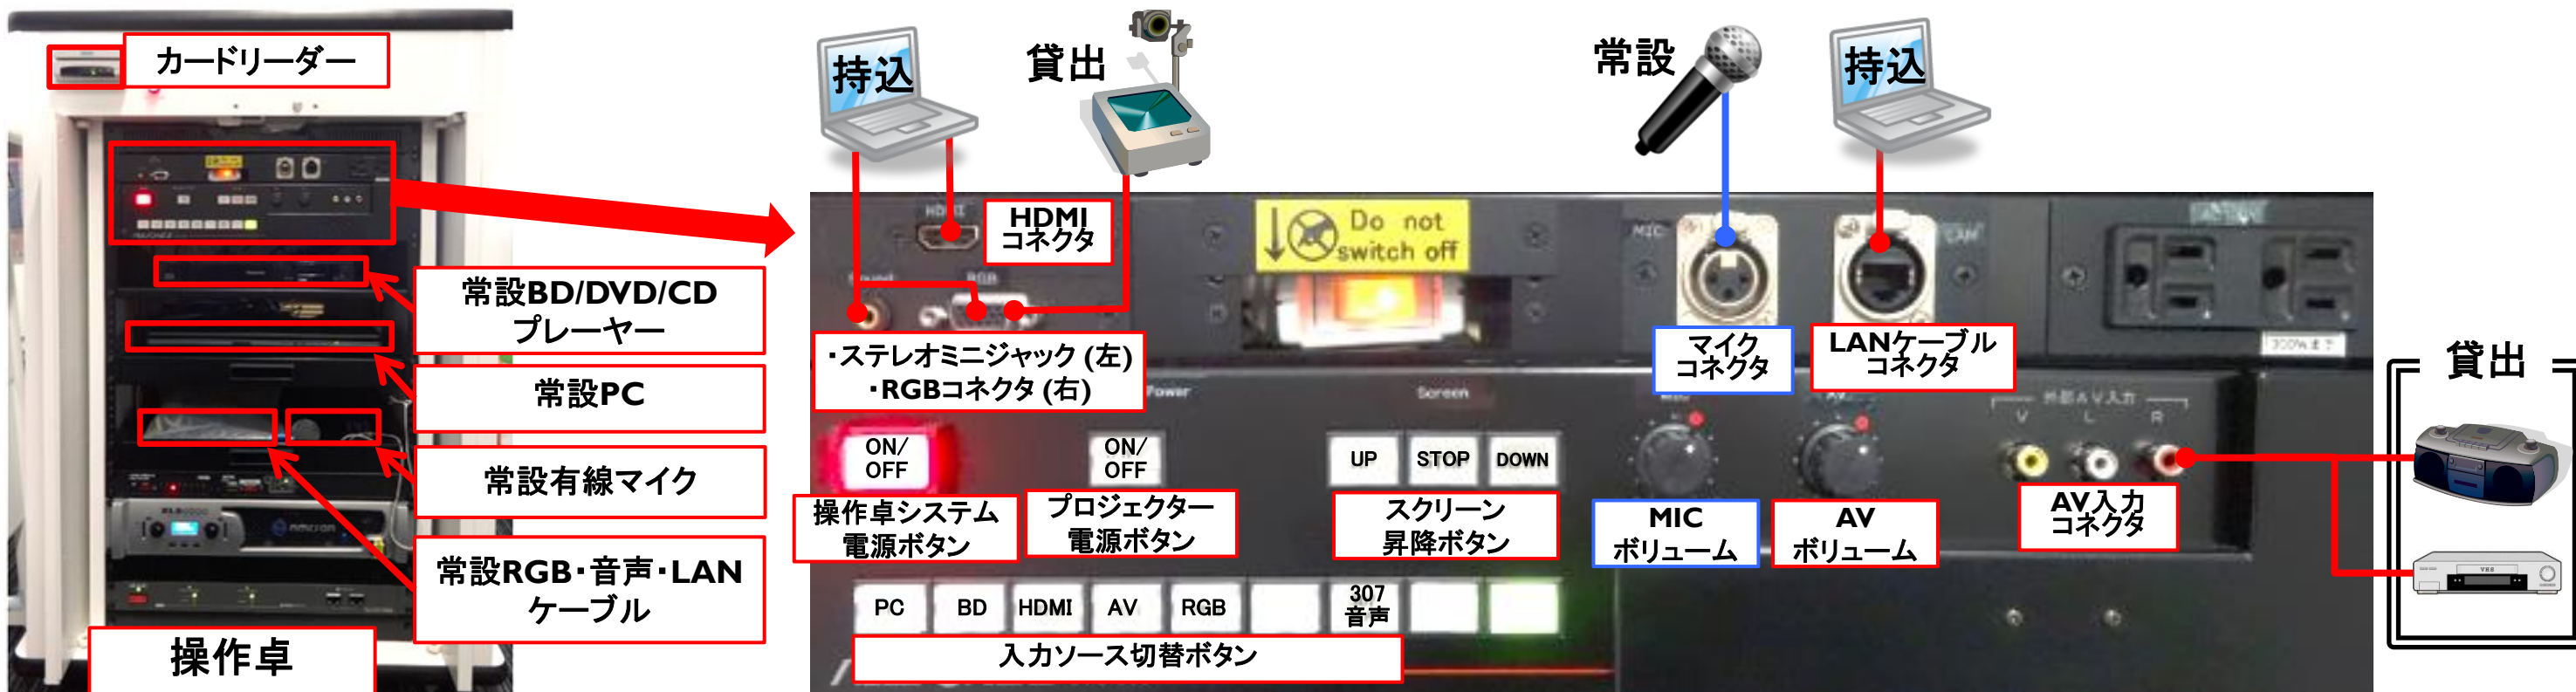

**1** カードリーダーに教職員カードまたはSカードを通すと、扉が開錠され、電源が入ります。




**2** プロジェクターに投影する場合は、「プロジェクター電源ボタン」を押してください。スクリーンは自動で降ります。




**3** 使用する機器に合わせて、「入力ソース切替ボタン」を押してください。

ボタン	使用する機器
PC	常設PC
BD	常設BD/DVD/CDプレーヤー
HDMI	持込PC
RGB	持込PC、貸出OHC
AV	貸出ビデオデッキ 貸出カセットデッキ

**4** 持込・貸出機器を使用する場合は、機器と操作卓を、各種ケーブルで接続してください。

- ・HDMI・RGB・音声・LANケーブルは教室に常設されています。
- ・Apple製品用の変換コネクタなどは、講師控室から借用してください。



**5** 機器の電源を入れる前に、「AVボリューム」つまみで音量を調整してください。「●」が標準位置です。



**6** 有線マイクを使用するときは、「マイクコネクタ」にマイクケーブルを接続してください。


「MICボリューム」つまみで音量を調整してください。「●」が標準位置です。



**7** 307教室の音声を受信したい場合は、「307 音声ボタン」を押してください。


※306教室のスクリーン映像が投影されなくなります

※注意  
307教室側でも「Audio to 306」ボタンを押さないと、配信されません。




**8** 使用後は・・・

- ・「MICボリューム」つまみと「AVボリューム」つまみを、「●」(標準位置)に戻してください。
- ・扉を閉じて、施錠をご確認ください。



**困った時は・・・裏面をご覧ください**



# 困ったときは...

お問い合わせ先: 中野サポートデスク  
(内線 8072)  
(外線 03-5343-8072)

中野メディアサービスホームページの一般教室紹介ページから、マニュアルをダウンロードできます  
[http://www.meiji.ac.jp/nksd/facility\\_class-info.html](http://www.meiji.ac.jp/nksd/facility_class-info.html)

## Q1 プロジェクター映像が緑一色になった

A 手元スイッチを OFF ⇒ ON にしてください。

- (1) 手元スイッチをOFFにします。
- (2) 5秒後、手元スイッチをONに戻します。



手元スイッチ

OFF



ON



A 上記で解決しない場合、操作卓システムを再起動してください。

- (1) a ボタンを押します。  
※操作後、プロジェクターが再び使用できるまで5分程かかります。
- (2) b ボタンが消灯したら、a ボタンを押して操作卓システムを起動します。
- (3) b ボタンを押し、c の該当のボタンを選択してください。(裏面②~③参照)



## Q2 常設BD/DVD/CDプレーヤーでメディアが再生できない

A メディアを入れ直してください。

A 【CD/DVDの場合】常設PCにて再生してください。

## Q3 プロジェクター映像が投影されない

A 「プロジェクター電源ボタン」が点灯していることをご確認ください。

点滅している場合は、プロジェクターのクーリング中です。  
消灯したら、「プロジェクター電源ボタン」を押してください。

A ケーブル類の抜き差しを行ってください。

常設PC : 常設PC側のHDMI  
貸出・持込機器 : 操作卓側・機器側の両方

A 【PCの場合】投影モードが「複製」になっていることをご確認ください。

Windows [Windows 鍵]キーと[P]キーを同時押しします。  
下記画面が表示されるので、複製モードを選択してください。



Mac [Command 鍵]キーと[F1]キーを同時押しします。

※PC,OSによって、キーが異なる場合があります。

A 上記で解決しない場合、「Q1」の手順をお試しください。

## Q4 スピーカーから音が出ない

A アンプの電源が「ON」になっていることをご確認ください。

電源が消灯している場合は、ボタンを押してください。



<アンプ電源>  
ONの状態

A ケーブル類の抜き差しを行ってください。

常設PC : 常設PC側のHDMI  
貸出・持込機器 : 操作卓側・機器側の両方

A 上記で解決しない場合、「Q1」の手順をお試しください。

解決しない場合は、中野サポートデスク(内線:8072)までご連絡ください。