


# 小教室 操作マニュアル

お問い合わせ先: 中野サポートデスク  
(内線 8072)  
(外線 03-5343-8072)

中野メディアサービスホームページの一般教室紹介ページから、マニュアルをダウンロードできます  
[http://www.meiji.ac.jp/nksd/facility\\_class-info.html](http://www.meiji.ac.jp/nksd/facility_class-info.html)

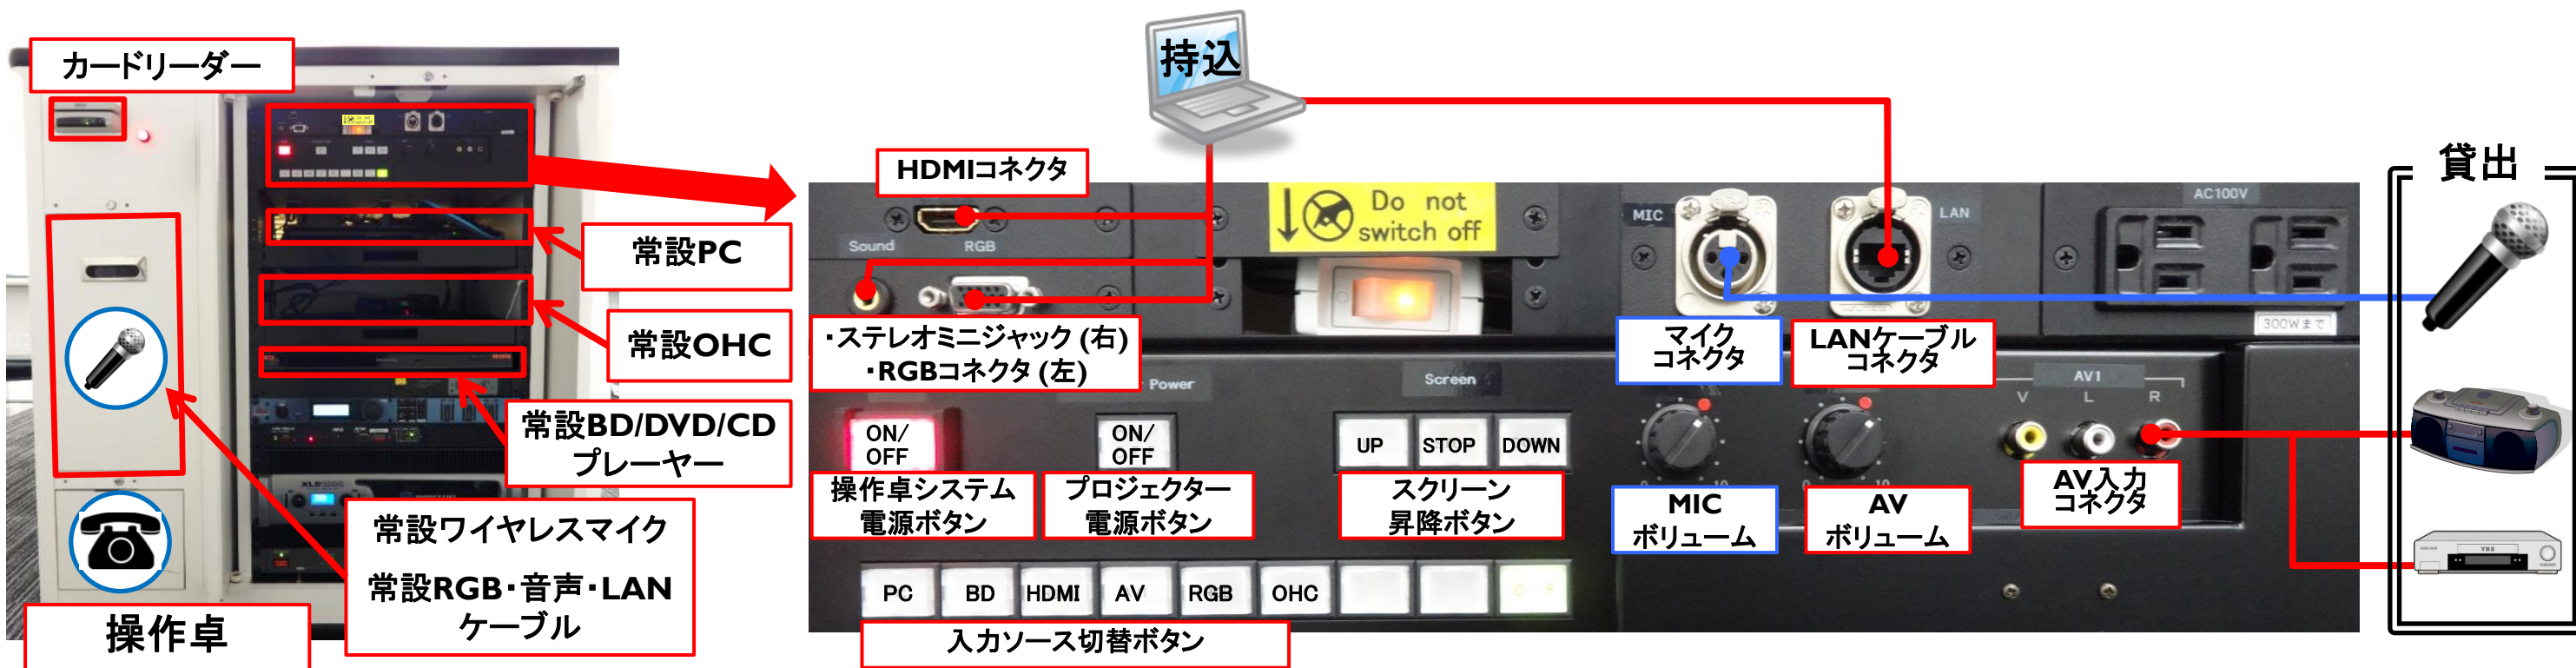

**1** カードリーダーに教職員カードまたはSカードを通すと、扉が開錠され、電源が入ります。

**2** プロジェクターに投影する場合は、「プロジェクター電源ボタン」を押してください。スクリーンは自動で降ります。

**3** 使用する機器に合わせて、「入力ソース切替ボタン」を押してください。

ボタン	使用する機器
PC	常設PC
BD	常設BD/DVD/CDプレーヤー
HDMI	持込PC
RGB	持込PC
AV	貸出ビデオデッキ 貸出カセットデッキ
OHC	常設OHC

**4** 持込・貸出機器を使用する場合は、機器と操作卓を、各種ケーブルで接続してください。

- ・HDMI・RGB・音声・LANケーブルは教室に常設されています。
- ・Apple製品用の変換コネクタなどは、講師控室から借用してください。

**5** 機器の電源を入れる前に、「AVボリューム」つまみで音量を調整してください。「●」が標準位置です。

**6** ワイヤレスマイク(左上引出)は、「MICボリューム」つまみで音量を調整してください。「●」が標準位置です。

**7** 使用後は…

- ・「MICボリューム」つまみと「AVボリューム」つまみを、「●」(標準位置)に戻してください。

・扉を閉じて、施錠をご確認ください。

インターネット接続には、共通認証アカウントが必要です。

困った時は…  
裏面をご覧ください

# 困ったときは...

お問い合わせ先: 中野サポートデスク  
(内線 8072)  
(外線 03-5343-8072)

中野メディアサービスホームページの一般教室紹介ページから、マニュアルをダウンロードできます  
[http://www.meiji.ac.jp/nksd/facility\\_class-info.html](http://www.meiji.ac.jp/nksd/facility_class-info.html)

## Q1 プロジェクター映像が緑一色になった

- A** 手元スイッチを OFF ⇒ ON にしてください。  
 (1) 手元スイッチをOFFにします。  
 (2) 5秒後、手元スイッチをONに戻します。



手元スイッチ

OFF

ON



- A** 上記で解決しない場合、操作卓システムを再起動してください。

- (1) **a** ボタンを押します。  
**※操作後、プロジェクターが再び使用できるまで5分程かかります。**  
 (2) **b** ボタンが消灯したら、**a** ボタンを押して操作卓システムを起動します。  
 (3) **b** ボタンを押し、**c** の該当のボタンを選択してください。(裏面②~③参照)



## Q2 常設BD/DVD/CDプレーヤーでメディアが再生できない

- A** メディアを入れ直してください。  
**A** 【CD/DVDの場合】常設PCにて再生してください。

## Q3 プロジェクター映像が投影されない

- A** 「プロジェクター電源ボタン」が点灯していることをご確認ください。  
 点滅している場合は、プロジェクターのクーリング中です。  
 消灯したら、「プロジェクター電源ボタン」を押してください。

- A** ケーブル類の抜き差しを行ってください。  
 常設PC : 常設PC側のHDMI  
 貸出・持込機器 : 操作卓側・機器側の両方



- A** 【PCの場合】投影モードが「複製」になっていることをご確認ください。

Windows [Windows]キーと[P]キーを同時押しします。  
 下記画面が表示されるので、複製モードを選択してください。




Mac [Command]キーと[F1]キーを同時押しします。  
 ※PC,OSによって、キーが異なる場合があります。

- A** 上記で解決しない場合、「Q1」の手順をお試しください。

## Q4 スピーカーから音が出ない


- A** 【ワイヤレスマイクの場合】チューナーの電源が「ON」になっていること、「MIC LEVEL」つまみが「●」(標準位置)になっていることをご確認ください。

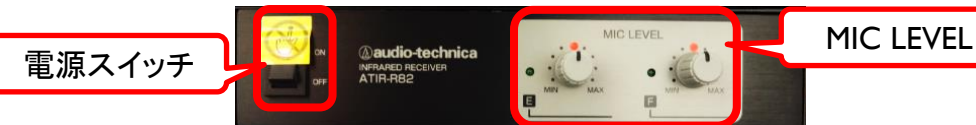

- A** アンプ電源が「ON」になっていることをご確認ください。  
 電源が消灯している場合は、ボタンを押してください。



<アンプ電源>  
ONの状態

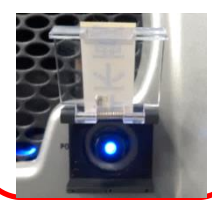

- A** ケーブル類の抜き差しを行ってください。  
 常設PC : 常設PC側のHDMI  
 貸出・持込機器 : 操作卓側・機器側の両方

- A** 上記で解決しない場合、「Q1」の手順をお試しください。

解決しない場合は、中野サポートデスク(内線:8072)までご連絡ください。