
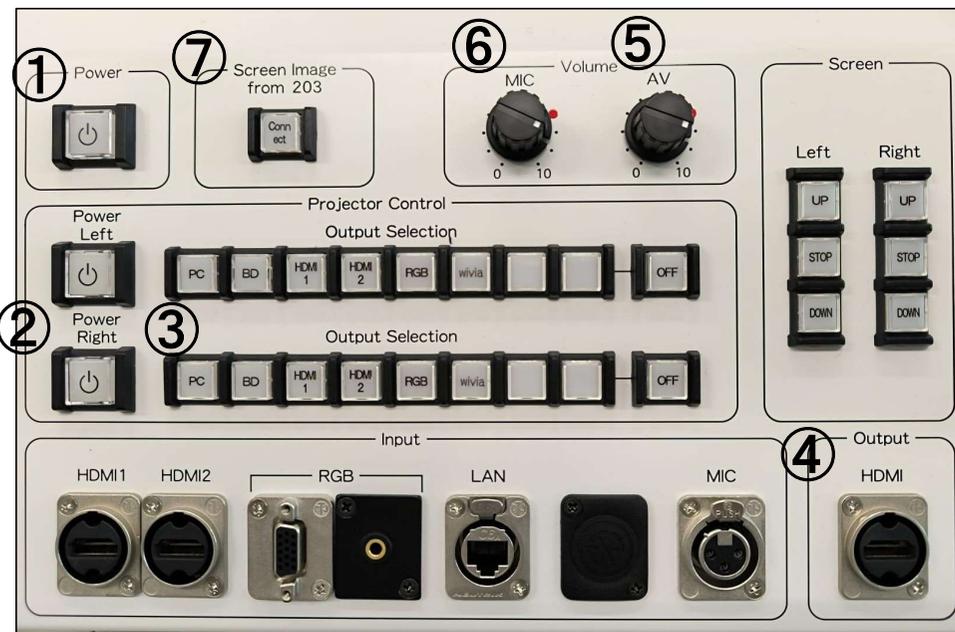


206教室 操作マニュアル

お問い合わせ先: 中野サポートデスク
(内線 8072)
(外線 03-5343-8072)

中野メディアサービスホームページのメディア教室紹介ページから、マニュアルをダウンロードできます
http://www.meiji.ac.jp/nksd/facility_mediaclass-info.html

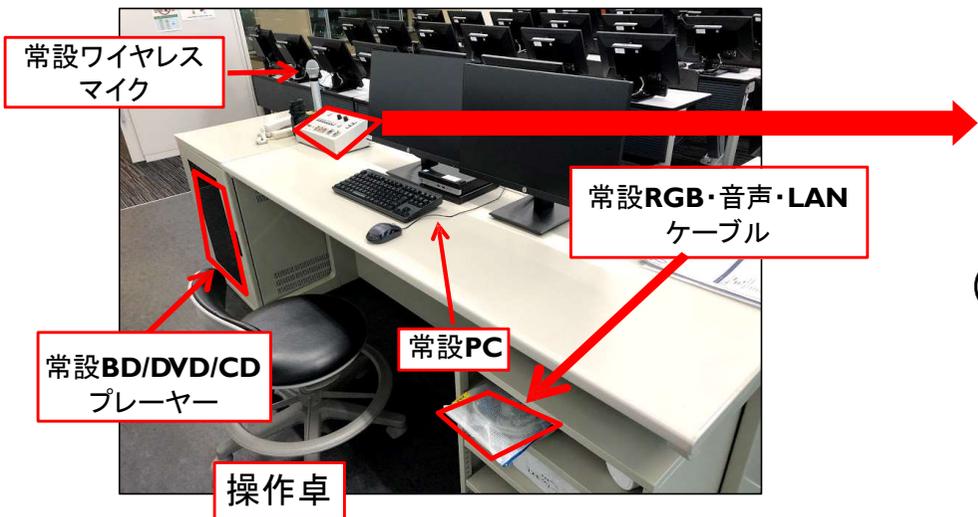

①
操作卓の「Power」を押すと電源が入ります。

②
プロジェクターに投影する場合は、「Power Left(Right)」を押してください。スクリーンは自動で降ります。

③
使用する機器に合わせて「Output Selection」のボタンを選択してください。
PC = 常設PC
BD = BD/DVDプレイヤー
HDMI1 = 持込PCなど
HDMI2 = 持込PCなど
RGB = アナログ接続機器
wivia = 遠隔接続

④
OutputのHDMIはスクリーンに投影している映像と、教室内の音声の出力、タブレットやBD等の映像・音声のZoom配信や、収録に利用可能です。

⑤
機器の電源を入れる前に、「AV」つまみで音量を調整してください。「●」が標準位置です。

⑥
ワイヤレスマイクは、「MIC」つまみで音量を調整してください。「●」が標準位置です。

⑦
203教室から映像と音声を受信したい場合は「Screen Image from 203」を押してください。
※注意
206教室側でも「Screen Image to 206」を押さないと、配信されません。

⑧
利用が終わりましたら、「MIC」つまみと「AV」つまみを、「●」(標準位置)に戻し、「操作卓システム電源ボタン」を押してすべての電源を落としてください。