
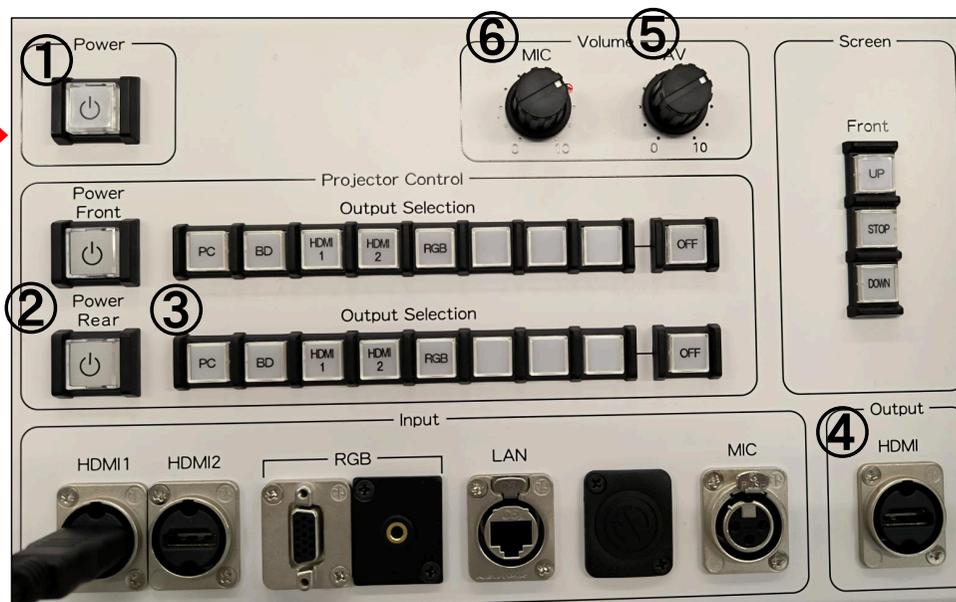


# 204教室 操作マニュアル

お問い合わせ先: 中野サポートデスク  
(内線 8072)  
(外線 03-5343-8072)

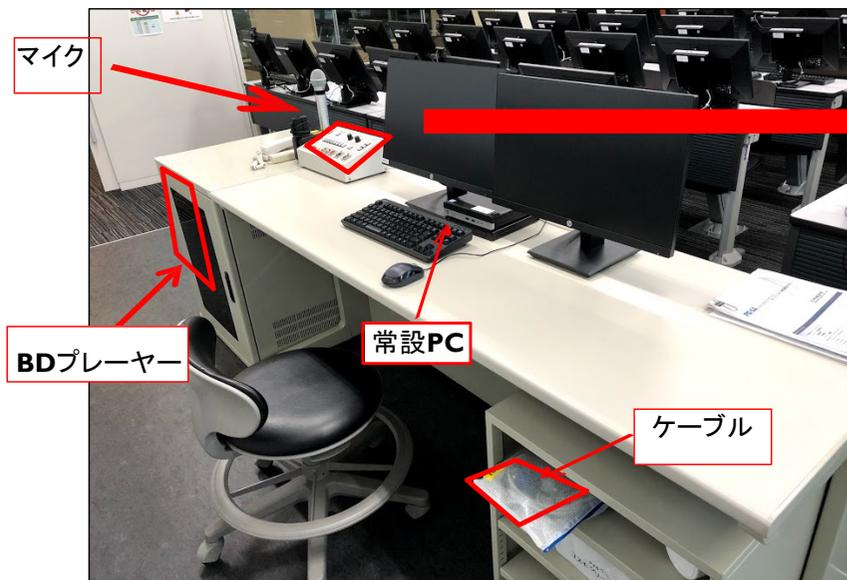

①  
操作卓の「Power」を押すと  
電源が入ります。

②  
プロジェクターに投影する場合は、  
「Power Front(Rear)」を押してください。  
スクリーンは自動で降ります。

③  
使用する機器に合わせて「Output Selection」のボタンを選択してください。  
PC = 常設PC  
BD = BD/DVDプレイヤー  
HDMI1 = 持込PCなど  
HDMI2 = 持込PCなど  
RGB = アナログ接続機器

④  
OutputのHDMIはスクリーンに投影している映像と、  
教室内の音声の出力、タブレットやBD等の  
映像・音声のZoom配信や、収録に利用可能です。

⑤  
機器の電源を入れる前に、  
「AV」つまみで音量を調整して  
ください。  
「●」が標準位置です。

⑥  
ワイヤレスマイクは、「MIC」つまみで  
音量を調整してください。  
「●」が標準位置です。

⑦  
利用が終わりましたら、  
「MIC」つまみと「AV」つまみを、  
「●」(標準位置)に戻し、「操作卓  
システム電源ボタン」を押してすべ  
ての電源を落としてください。