
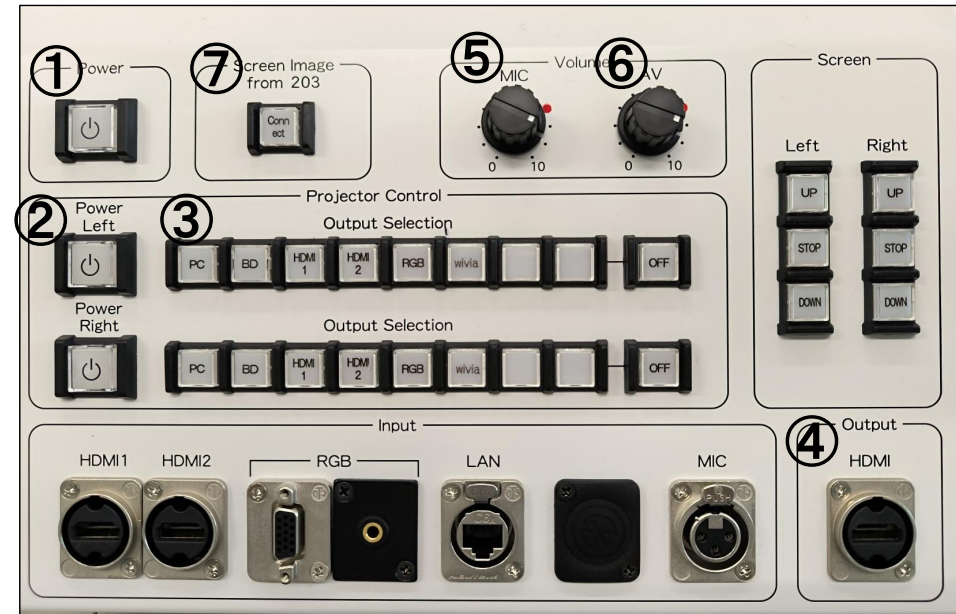


206教室 操作マニュアル

お問い合わせ先: 中野サポートデスク
(内線 8072)
(外線 03-5343-8072)

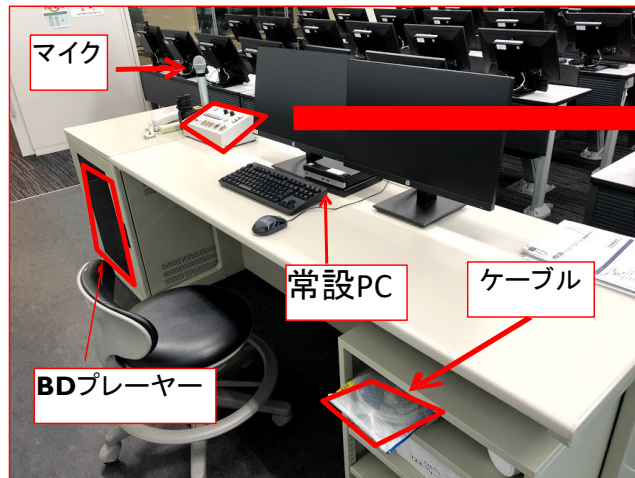

①
操作卓の「Power」を押すと
電源が入ります。

②
プロジェクターに投影する場合は、
「Power Left(Right)」を押してください。
スクリーンは自動で降ります。

③
使用する機器に合わせて
「Output Selection」のボタンを選択
してください。
PC = 常設PC
BD = BD/DVDプレイヤー
HDMI1 = 持込PCなど
HDMI2 = 持込PCなど
RGB = アナログ接続機器
wivia = 遠隔接続

④
OutputのHDMIはスクリーンに投影している映像と、
教室内の音声の出力、タブレットやBD等の
映像・音声のZoom配信や、収録に利用可能です。

⑤
マイクは、「MIC」つまみで音
量を調整してください。
「●」が標準位置です。

⑥
機器の電源を入れる前に、
「AV」つまみで 音量を調整してく
ださい。
「●」が標準位置です。

⑦
203教室から映像と音声を受信したい場合は
「Screen Image from 203」を押してください。
※注意
206教室側でも「Screen Image to 206」を
押さないと、配信されません。

⑧
利用が終わりましたら、
「MIC」つまみと「AV」つまみを、
「●」(標準位置)に戻し、「操作卓
システム電源ボタン」を押して すべ
ての電源を落としてください。