

マイク



カメラコントローラー



内線





操作パネル



常設PC



ケーブル、OHC、BD/DVDプレイヤー

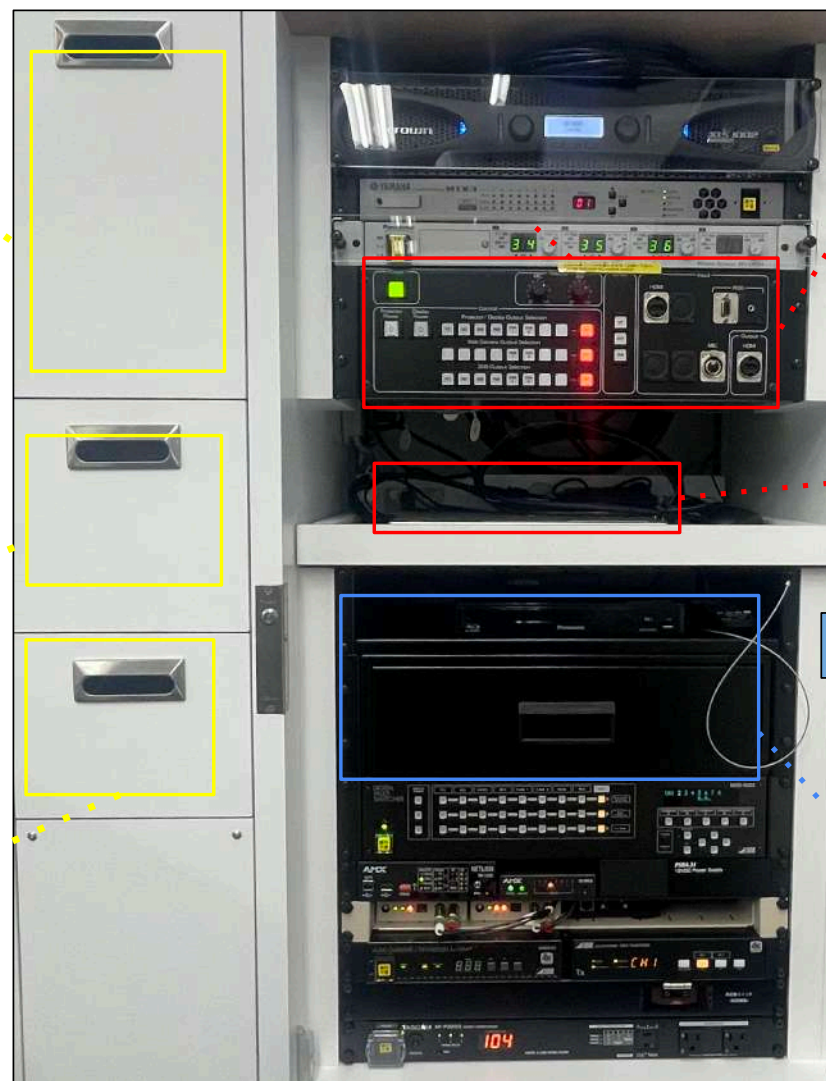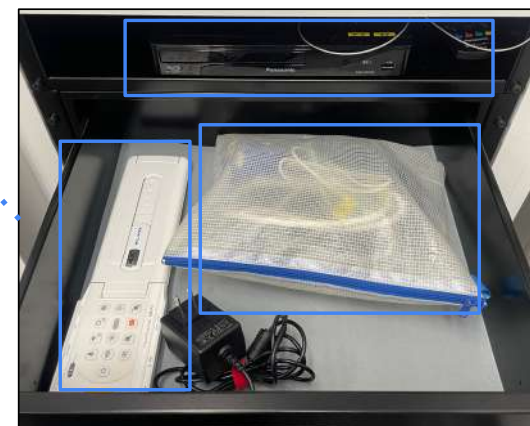

1

操作卓天面のICカード読取部に
カードをタッチして解錠



2

常設PCを起動



3

ワイヤレスマイクを操作卓から取り出す



4

プロジェクターとディスプレイの電源を入れる



HDMI In = 持ち込みPCなどを接続

HDMI Out = スクリーンに投影している映像と、教室内の音声の出力
タブレットやBD等の映像・音声のZoom配信や、収録に利用可能

映像を映したいソースを選択

PC = 常設PC
BD = BD/DVDプレイヤー
HDMI = 持ち込PCなど
RGB = アナログ接続機器
CAM1 = 生徒側映像カメラ
CAM2 = 黒板側映像カメラ



カメラを使う場合、操作卓とカメラコントローラー側のCAMを合わせる

例：黒板側を映したい場合、操作卓でCAM2を選択し
カメラコントローラー側もCAM2を選択する