


プレゼン卓の設備

お問い合わせ先: 和泉サポートデスク(内線3650)

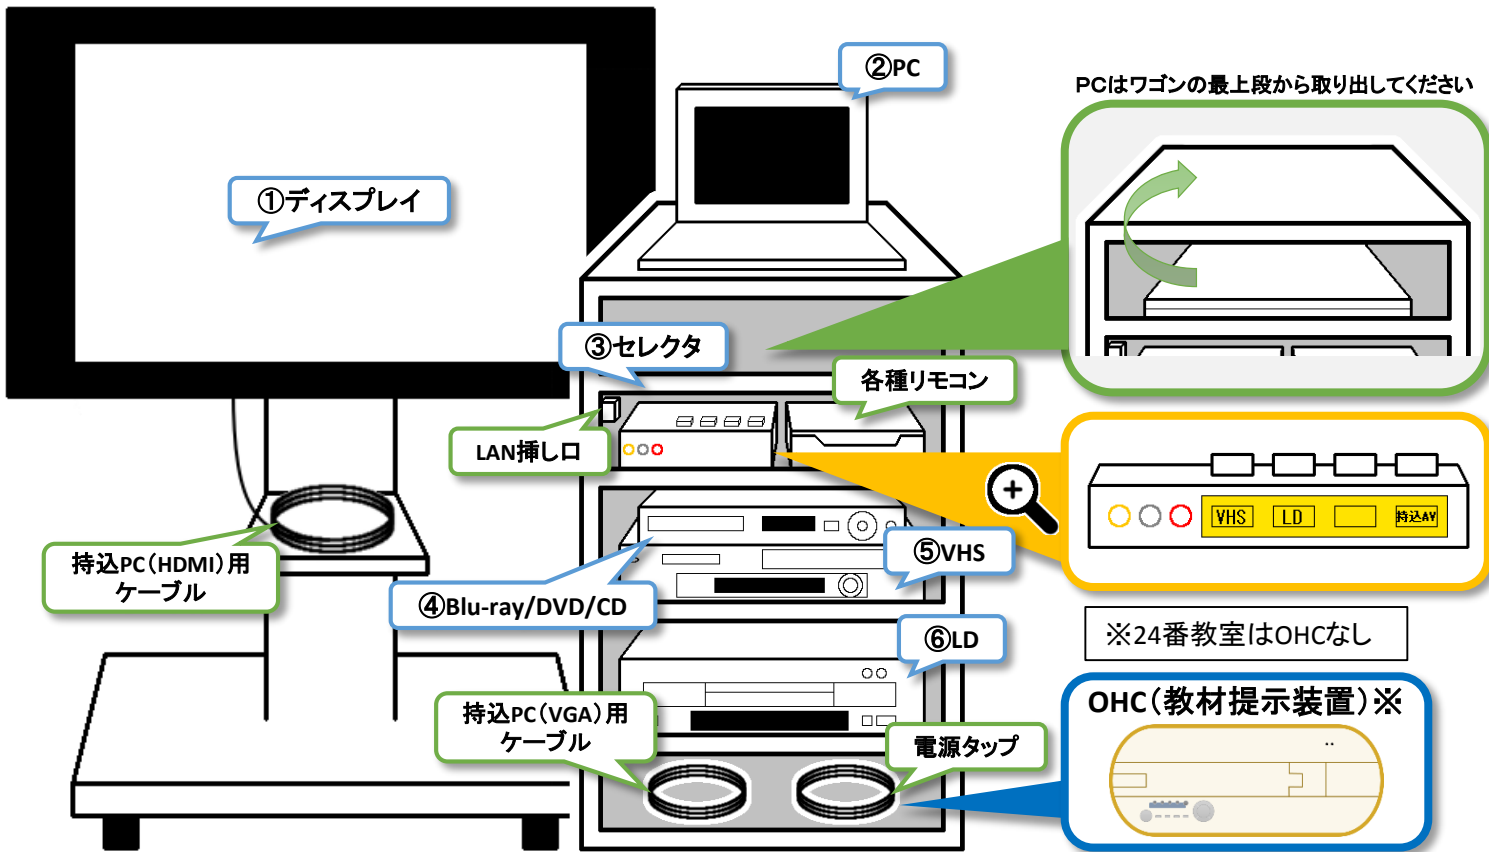

常設PC

手順: ① → ②

- ①リモコンでディスプレイの電源を入れ、「入力切替」で「常設PC」を選択する
- ②パソコンを起動する

※インターネット接続には、「共通認証アカウント」(学生番号/教職員番号とパスワード)が必要です

持込PC

手順: ① → 持込PC

- ①リモコンでディスプレイの電源を入れ、「入力切替」で「持込PC(VGA)」または「持込PC(HDMI)」を選択する
- 持込PCを起動し、備え付けのVGA・オーディオ・HDMI・LANケーブル等に接続する

Blu-ray/DVD/CD

手順: ① → ④

- ①リモコンでディスプレイの電源を入れ、「入力切替」で画面設定を「Blu-ray/DVD」にする
- ④リモコンで機器の電源を入れ、ディスクをデッキに挿入する

VHS

手順: ① → ③ → ⑤

- ①リモコンでディスプレイの電源を入れ、「入力切替」で画面設定を「VHS/LD/持込AV」にする
- ③セレクトの「VHS」を選択する
- ⑤リモコンで機器の電源を入れ、VHSをデッキに挿入する

LD

手順: ① → ③ → ⑥

- ①リモコンでディスプレイの電源を入れ、「入力切替」で画面設定を「VHS/LD/持込AV」にする
- ③セレクトの「LD」を選択する
- ⑥リモコンで機器の電源を入れ、LDをデッキに挿入する

プリント、書籍類※

手順: ① → OHC

- ①リモコンでディスプレイの電源を入れ、「入力切替」で「持込PC(VGA)」を選択する
- OHC(教材提示装置)のアームを上げ、持込PC用のVGAケーブルを接続して電源を入れ、投影物を置く

※24番教室はOHCなし