

STEP 1 セッティング

※室内の天井設置カメラ及びマイクを使用します。



- ・ リモコン・ケーブル収納ボックスより、“カメラリモコン”を取り出します。




【カメラリモコン収納場所】



【カメラリモコン】

STEP 2 Zoomのマイク・カメラ設定

教室に常設しているマイク（有線・無線）の音声をPCへ取り込み、Zoom配信します。

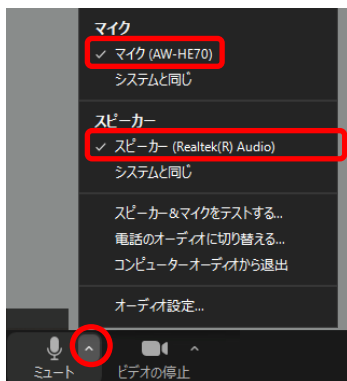

【音声設定】



【カメラ設定】

マイク：AW-HE70（常設マイク）
スピーカー：Realtek (R) Audio
（教室スピーカー）
カメラ：AW-HE70（天井設置カメラ）

※画角調整やリモコン操作は裏面参照

- ・カメラの映像調整を行います。

<プリセット呼び出し>

【**プリセットメモリー**】 ボタンを押して、プリセット登録された映像の呼び出しできます。

カメラプリセット

- | | |
|------|-----|
| 1：教壇 | 全景 |
| 2：教卓 | 全景 |
| 3：白板 | 窓側 |
| 4：白板 | 廊下側 |
| 5：白板 | 全景 |



【プリセット1：教壇全景】



【プリセット2：教卓全景】



【プリセット3：白板窓側】



【プリセット4：白板廊下側】



【プリセット5：全景】

※教室毎に異なります

<任意の位置に画角調整>

【**パン／チルト**】 ボタン（カメラ位置調整）

【**ZOOM**】 ボタン

を押して、任意の映像に調整できます。

<カメラの向きの微調整>

【**SLOW**】 を長押しするとゆっくり動きます。

<カメラが動かないとき>

【**CAM1**】 を押してください。

