システム起動

<問い合わせ先>：生田サポートデスク内線　7711

対象：CF401、CF405、CF504、CF505、CF506、
CF501、CF502、CF602、CF604、CF605、

手順

１：教職員証または操作卓カードをカードリーダーにかざす

２：起動中は前面のシステム電源ランプが点滅し、
起動が完了すると緑点灯に変わります
利用手順は次ページ以降を参照してください

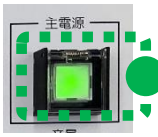

システム電源ランプが点灯に
変わるまでお待ちください

システム終了

手順

１：天板、マイク棚、内線電話棚、AVラック棚の扉を閉める

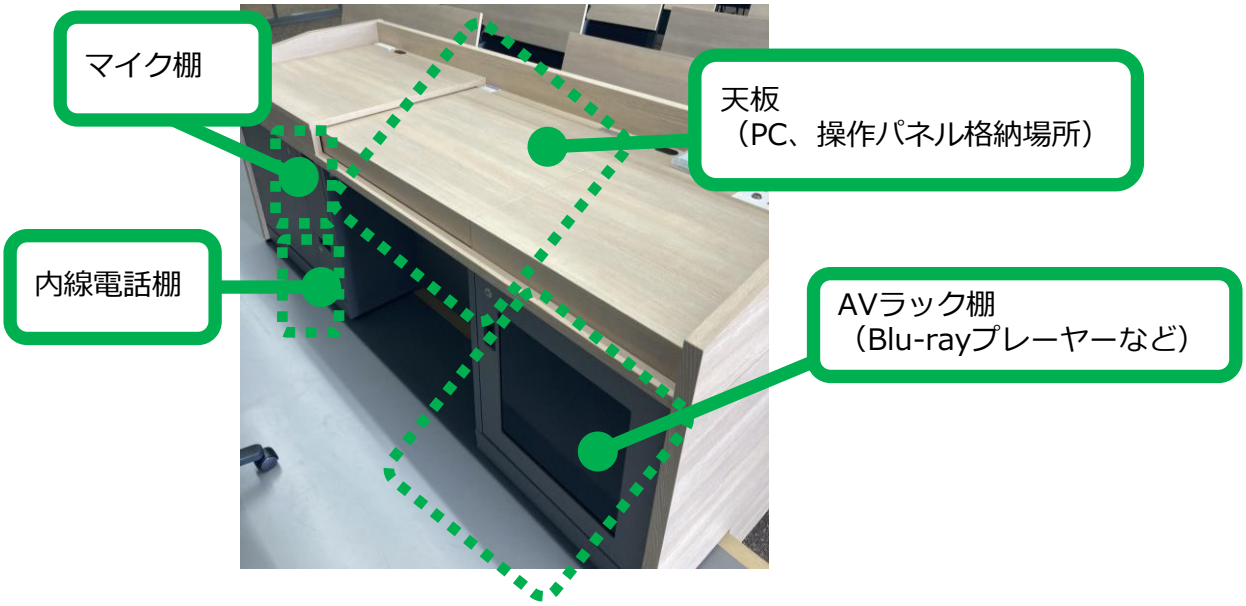

２：自動的にシステムが終了し、施錠されます

システムが終了しない場合は各扉の状況を確認してください

教卓の設備

<問い合わせ先>：生田サポートデスク内線　7711

対象：CF401、CF405、CF504、CF505、CF506、CF501、CF502、CF602、CF604、CF605、

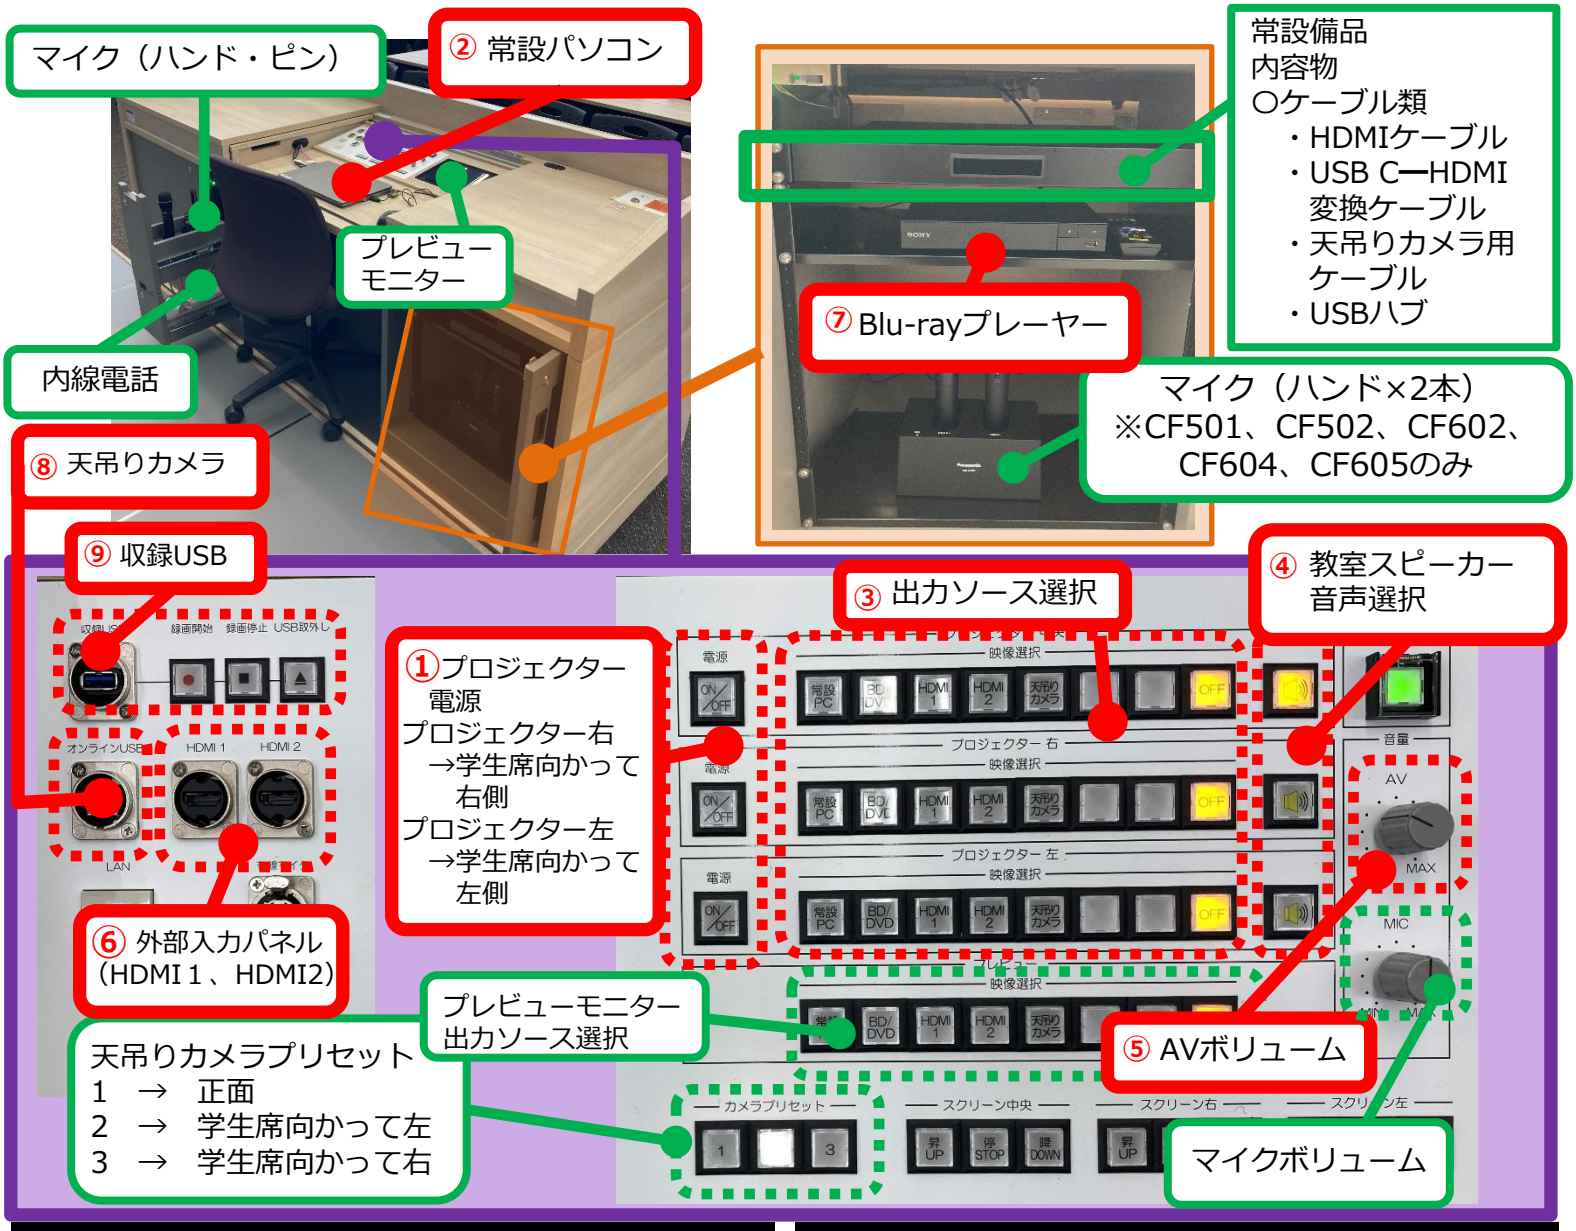

常設パソコン

手順：①→②→③→④→⑤

①プロジェクターの電源を押す
②パソコンを起動する
③「常設PC」を選択する
④プロジェクターの音声を選択する
⑤「AV音量」を調整する

持込パソコン

手順：①→⑥→③→④→⑤

①プロジェクターの電源を入れる
⑥持込パソコンを外部入力パネルに接続する
③「HDMI1」または「HDMI2」を選択する
④プロジェクターの音声を選択する
⑤「AV音量」を調整する

Blu-ray／DVD

手順：①→⑦→③→④→⑤

①プロジェクターの電源を押す
⑦プレーヤーを起動する
③「BD/DVD」を選択する
④プロジェクターの音声を選択する
⑤「AV音量」を調整する

【その他注意事項】

★常設備品を利用する場合、利用後に元の場所に戻してください。
★常設パソコン、持込パソコンでインターネット接続する場合は、モバイル認証接続画面からMeiji ID（教員番号）で認証してください。
★利用終了時は全ての扉を閉めてください。全ての扉が閉まるとシステムが自動で切れます。
★マイク使用後は電源をOFFにして、充電器に戻してください。

教卓の設備

<問い合わせ先>：生田サポートデスク内線　7711

対象：CF401、CF405、CF504、CF505、CF506、
CF501、CF502、CF602、CF604、CF605、

天吊りカメラ

天吊りカメラ映像と音声をPCに取り込むことで、ZoomやTeamsで映像と音声を共有することができます。
※下の手順例は【インターネット接続済みPCを利用】且つ【Zoom利用時】の手順です

手順.I

常設備品棚から「天吊りカメラ用ケーブル（TypeB-TypeAケーブル）」を取り出す

手順.II

⑧と利用するPCをケーブルで接続

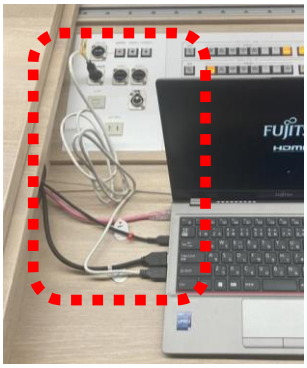

手順.III

Zoomにサインインしてミーティングを起動

手順.IV

オーディオ（マイクアイコン）の右側の「^」をクリックし、以下を選択

- **マイク：マイク（AVMATRIX USB —**
- **スピーカー：UMG 8300 100(HD —**

手順.V

カメラ（カメライコン）の右側の「^」をクリックし、以下を選択

- **カメラ：AVMATRIX USB —**

収録USB

ZoomやPanoptoを利用せずに天吊りカメラに取り込まれた映像と音声をUSBメモリに録画することができます。なお、USBメモリーの貸出は行っておりません。
注意事項をご確認の上、ご自身でご用意ください。

収録USB利用時の注意点

【必須要件】USB3.0以上
【推奨】フォーマット：NTFS、exFAT
【USB容量目安】100分：1.8GB～2GB

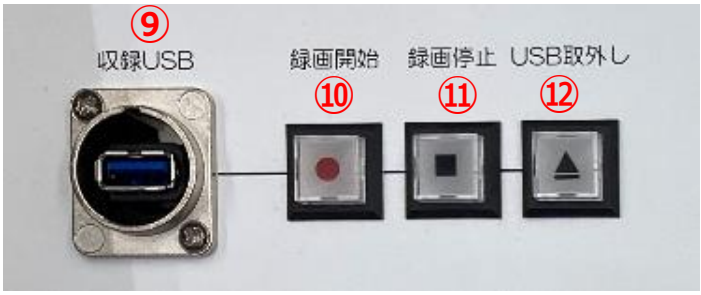

手順：⑨ → ⑩ → ⑪ → ⑫

⑨USBメモリーを接続
※USB接続後、録画停止が白点灯します

⑩「録画開始」を押す
※録画が開始されると⑩が赤点灯します

⑪「録画停止」を押す
※⑪が白点滅した後、点灯に変わります

⑫「USB取り出し」を押す
※⑫のランプ消灯後取り外し可能となります

【保存される動画ファイルについて】

拡張子形式：mp4
ファイル名：REC_yyyymmdd_hhmmss_教室名
録画日付（西暦8桁）　開始時分秒

補足

<問い合わせ先>：生田サポートデスク内線　7711

対象：CF401、CF405、CF504、CF505、CF506、
CF501、CF502、CF602、CF604、CF605、

★USB3.0の見分け方

接続端子部分が青い機器がUSB3.0対応となっています。
詳細な情報は、ご購入頂いたUSBメモリのパッケージやメーカーのWEBサイト等でご確認ください。

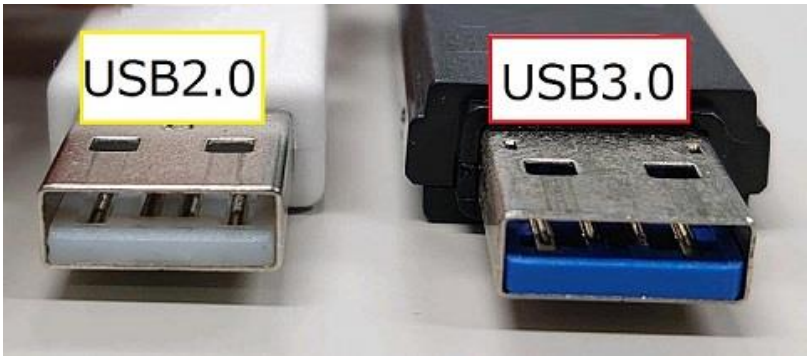

★USBメモリのフォーマット形式を確認する方法

〇windowの場合

1. USBメモリをWindowsPC本体に接続
2. マイコンピュータを開き、USBメモリのアイコン上にて右クリック
3. プロパティを選択し、下図の赤枠内のフォーマット形式を確認

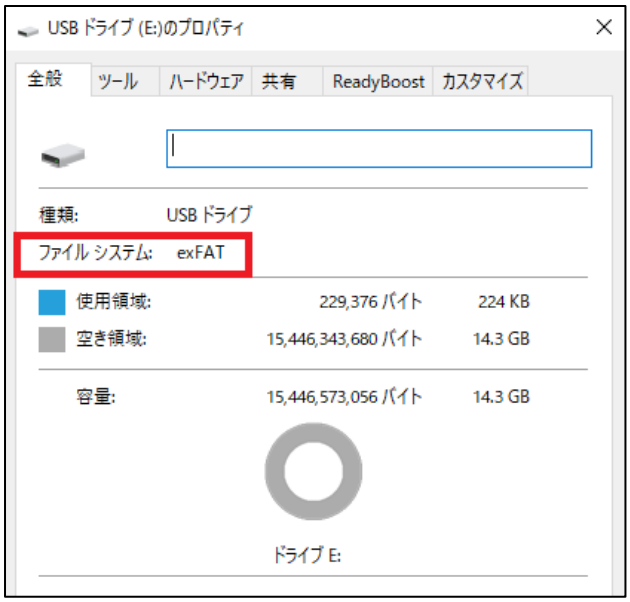

〇mac OSの場合
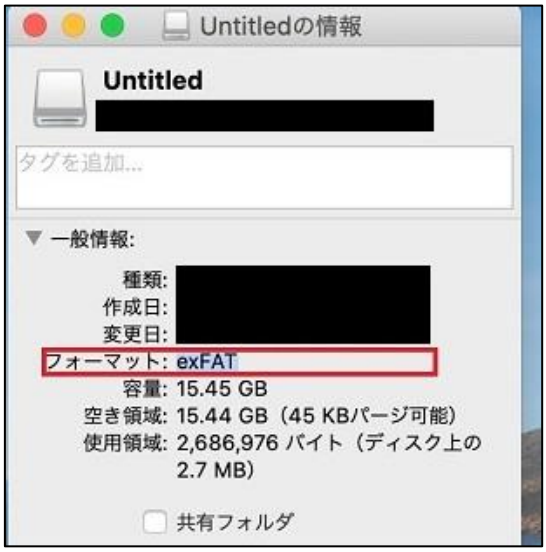
1. お使いのUSBメモリをMacPCに接続します
2. デスクトップ画面にUSBメモリのアイコンが表示されたら、[control]キーを押しながらUSBメモリのアイコンをクリック
3. [情報を見る]→[一般情報]の順にクリック
4. 左図赤枠部でフォーマット形式を確認